


Trommelwechsel Siebmaster




- Entfernen Sie die sechs M8er Innbusschrauben von dem Kettenkastendeckel
- Ziehen Sie den Kettenkastendeckel ab



- Lösen Sie die beiden M12er Muttern, mit denen der Motor verschraubt ist. (Lösen reicht, abschrauben ist nicht nötig)
- Lösen Sie die Kettenspannung mit der Kettenspannschraube.

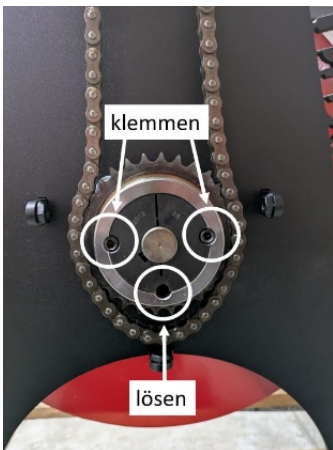

- Nehmen Sie die Kette ab.
- Um das Ritzel von der Trommelwelle zu entfernen, schrauben Sie die beiden Innbusschrauben (klemmen) aus dem Ritzel und schrauben eine von den beiden Schrauben in die dritte Gewindebohrung (lösen). Damit wird das zweiteilige Ritzel auseinander gedrückt und kann von der Welle gezogen werden.
- Zum späteren Montieren werden die beiden Madenschrauben wieder in den gegenüberliegenden Bohrungen mit ca. 20Nm angezogen.

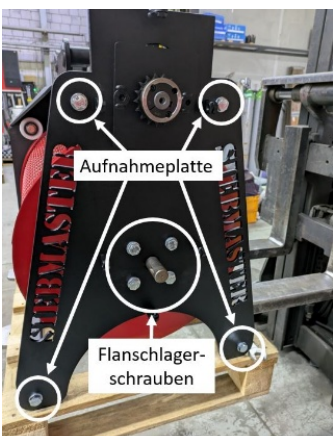

- Entfernen Sie die vier Schrauben an dem Flanschlager und anschließend die vier Schrauben an der Aufnahmeplatte
- Nun kann die Aufnahmeplatte inklusive Motor abgenommen werden.
- Trommel austauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.